


Инструкция по монтажу роторной вентиляции на плоскую кровлю

Инструкция по монтажу
на металлочерепицу
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

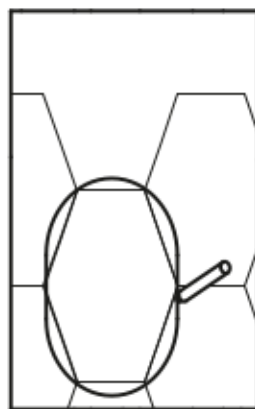


2

Вырезать
по контуру

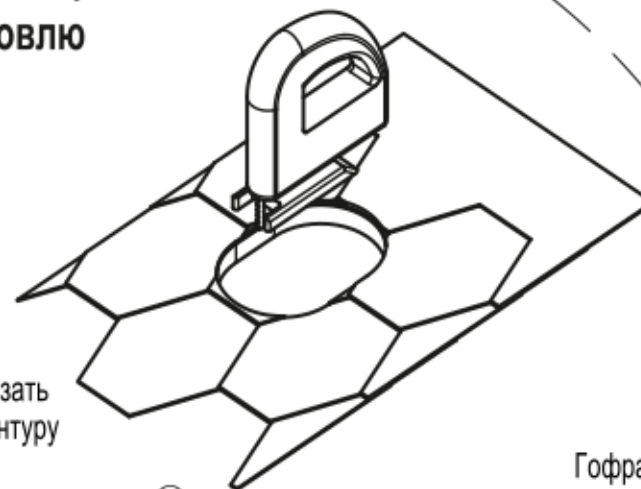

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

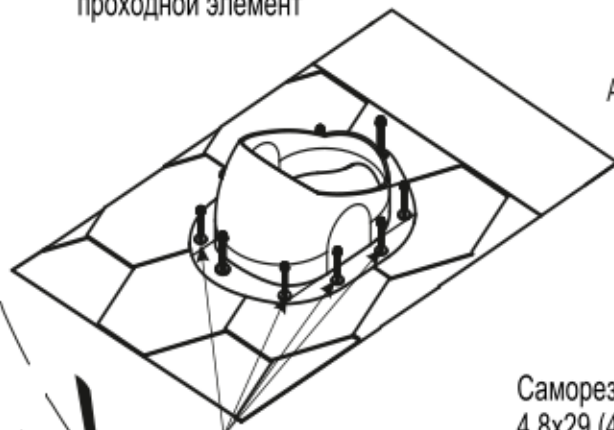


Саморез кровельный
4.8x29 (10 шт)

Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)


4

Выровнять трубу
по уровню

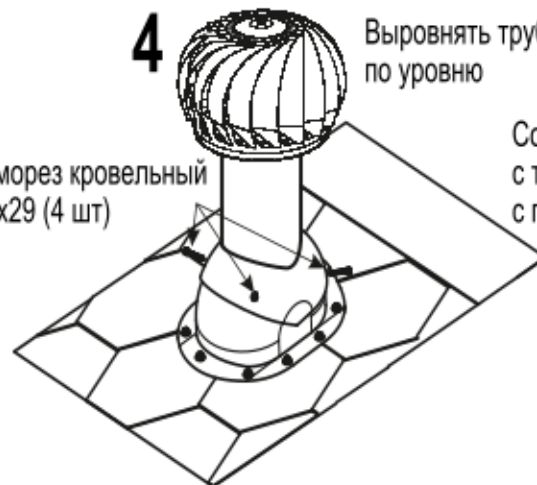

5

Гофра
для соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

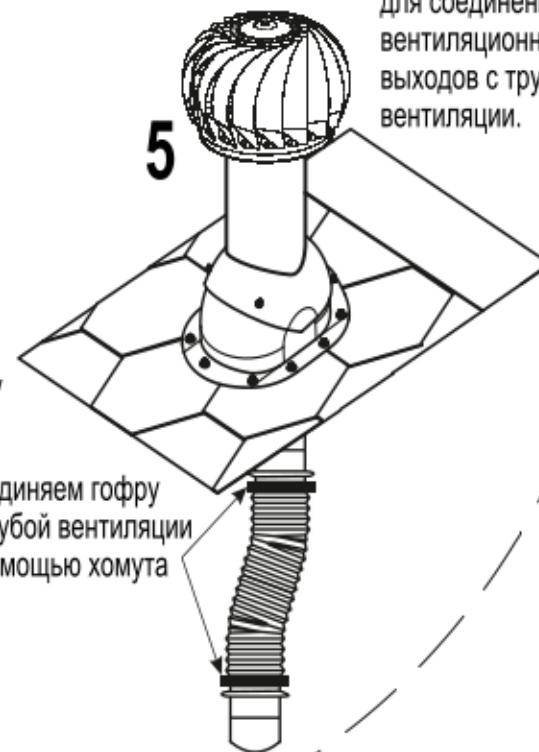

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Viotto®


Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

Инструкция по монтажу роторной вентиляции на металлочерепицу

Инструкция по монтажу
на плоскую кровлю
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

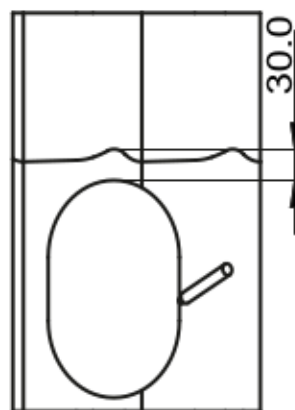

2


Вырезать
по контуру

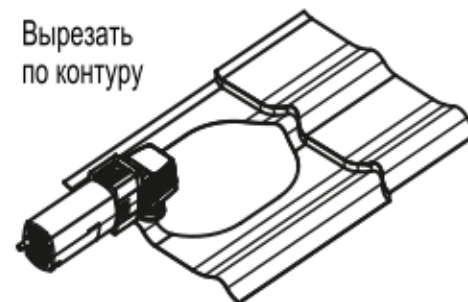

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (2 шт)

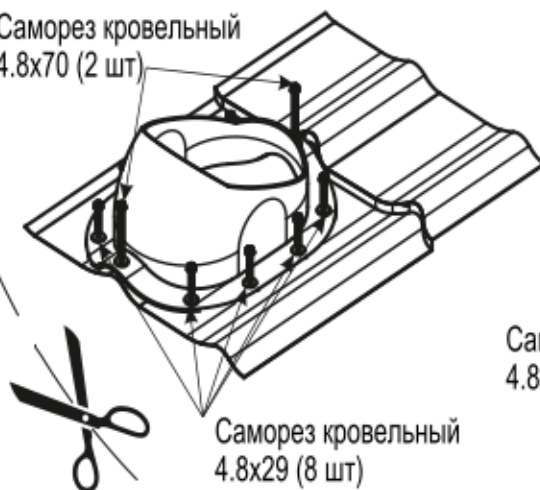

Саморез кровельный
4.8x29 (8 шт)



Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

4

Выровнять трубу
по уровню


Саморез кровельный
4.8x29 (4 шт)



5

Гофра
для соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

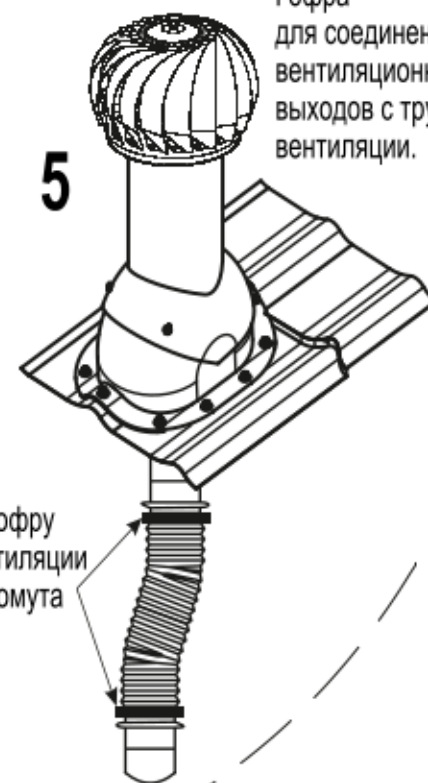

Инструкция по монтажу роторной вентиляции на мягкую кровлю

- 1** Обвести шаблон
 - 2** Вырезать по контуру
 - 3** Нанести на нижнюю часть битумный клей (в комплектацию не входит)
 - 4** Установить проходной элемент внахлест на мягкую черепицу на 20 мм
 - 5** Нанести битумный клей на основание.
 - 6** Смонтируйте черепицу вокруг основания.
 - 7** Выравниваем трубу по уровню.
 - 8** Гофра для соединения вентиляционных выходов с трубами вентиляции.
- Забейте кровельные гвозди (в комплектацию не входят)
- Саморез кровельный 4.8*29 (3шт.)
- Соединяем гофру с трубой вентиляции с помощью хомута
- Саморез кровельный 4.8x29 (4 шт.)


Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу роторной вентиляции на универсальный проходной элемент на металлочерепицу


Инструкция по монтажу
на профилированный лист
на обратной стороне.

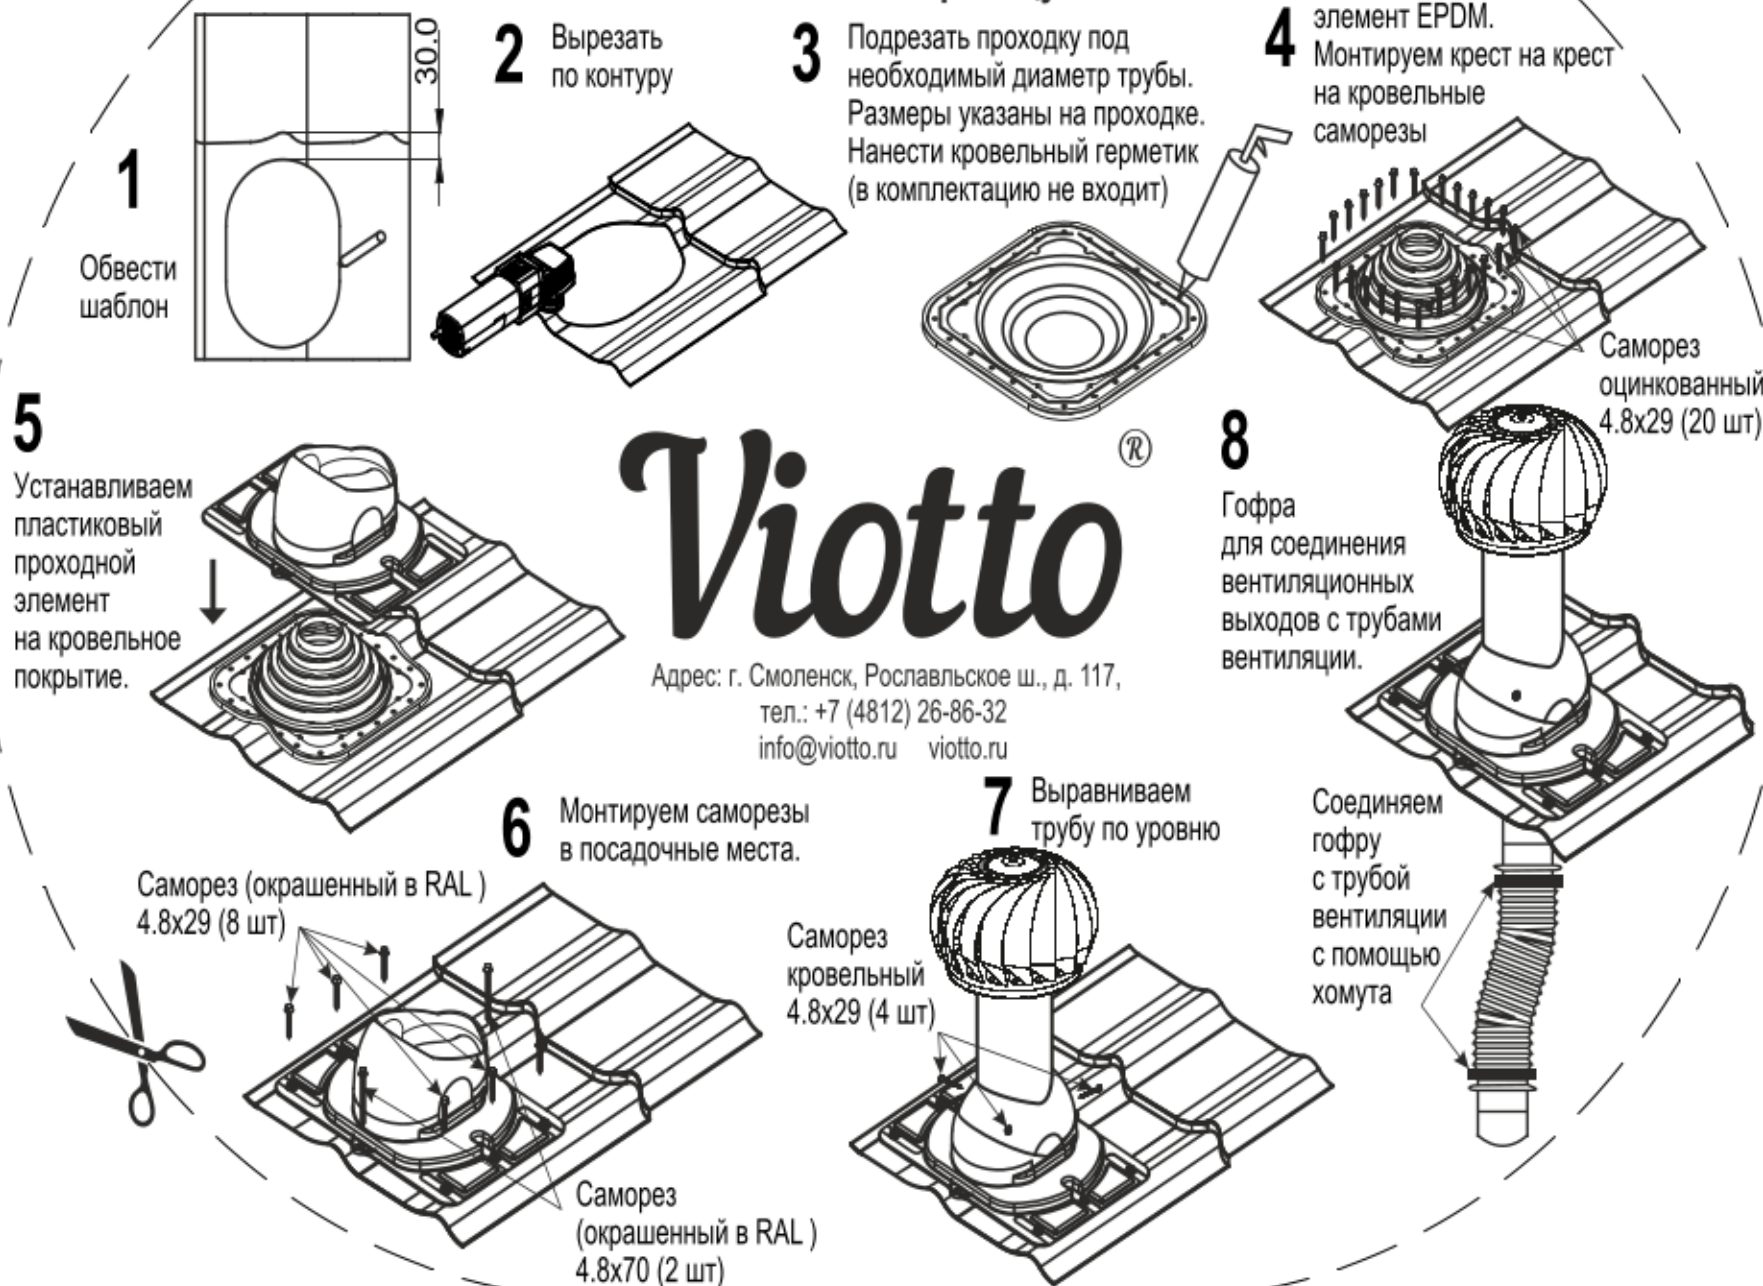

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Инструкция по монтажу роторной вентиляции на универсальный проходной элемент на профилированный лист

Инструкция по монтажу на металлочерепицу на обратной стороне.

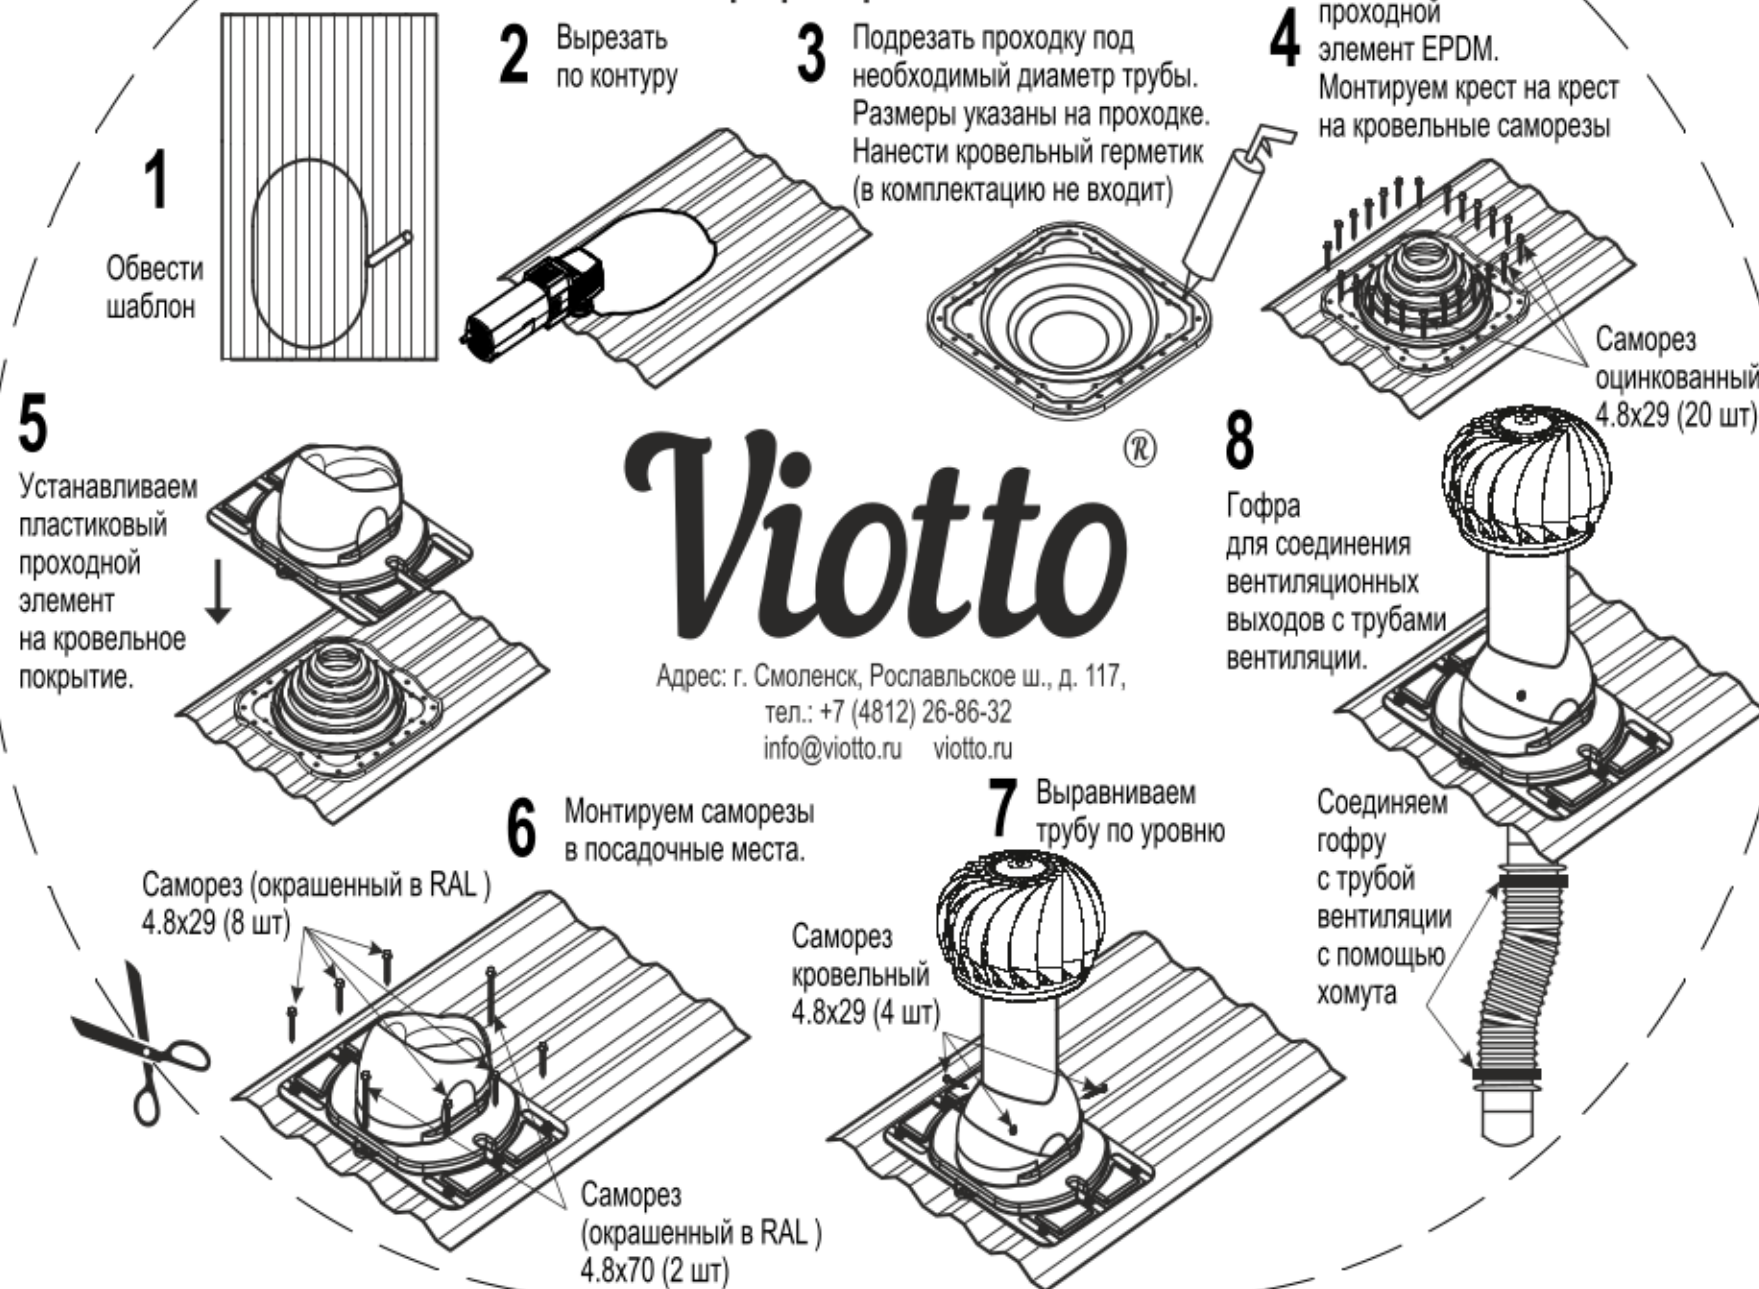

Viotto®


Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д. 117,
тел.: +7 (4812) 26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию


Инструкция по монтажу
на профиль С20
на обратной стороне.

Инструкция по монтажу
роторной вентиляции
на профиль С21

1
Обвести
шаблон

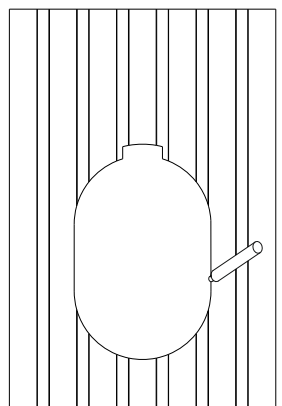


2
Вырезать
по контуру

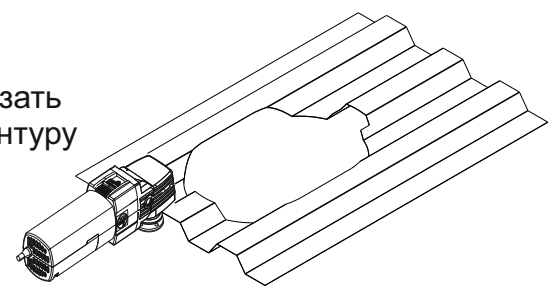

3
Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (6шт)

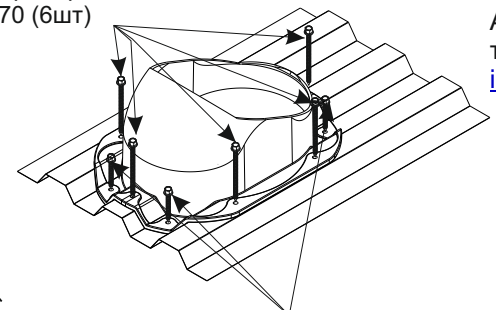


Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д.117,
тел.: +7(4812)26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

4
Выровнять
выход

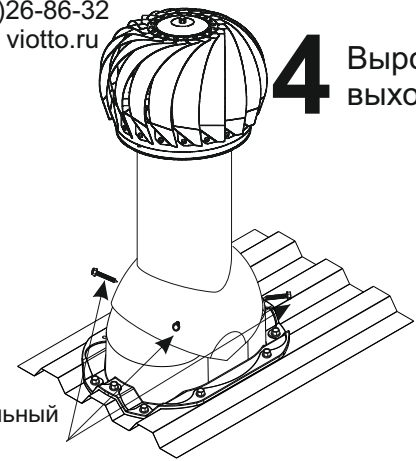


Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)

5

Гофра для
соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.

Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

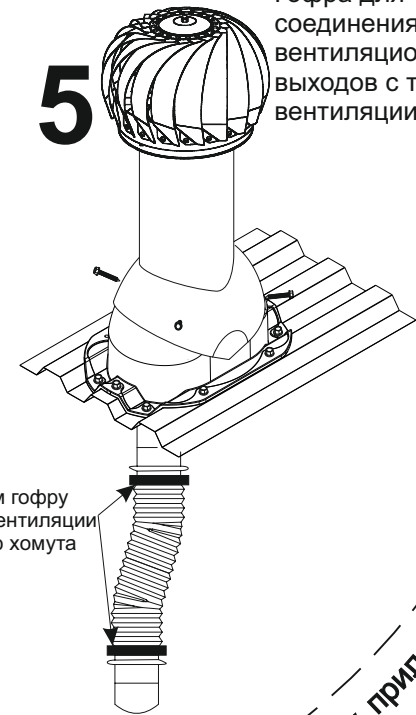


Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Не рекомендуем
использовать на канализационных выходах

Инструкция по монтажу
на профиль С21
на обратной стороне.


1

Обвести
шаблон

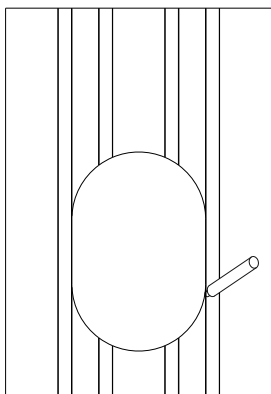

2


Вырезать
по контуру

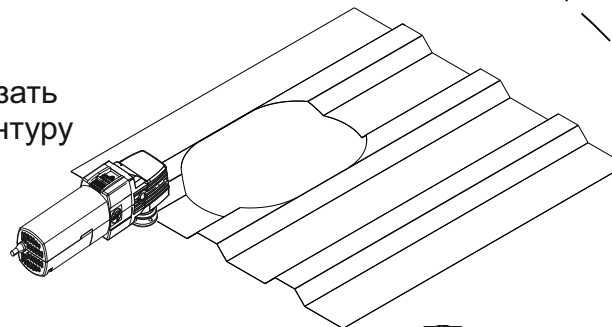

3

Удалить защитную
бумагу, и установить
проходной элемент

Саморез кровельный
4.8x70 (4шт)

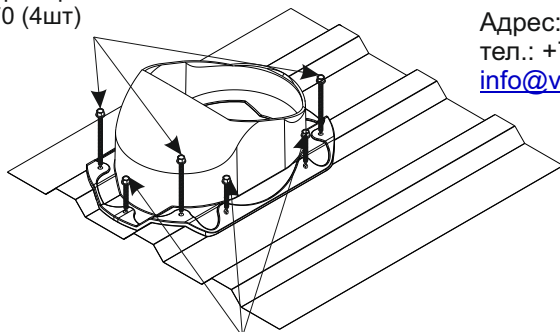


Саморез кровельный
4.8x29 (6шт)

Viotto®

Адрес: г. Смоленск, Рославльское ш., д.117,
тел.: +7(4812)26-86-32
info@viotto.ru viotto.ru

4

Выровнять
выход

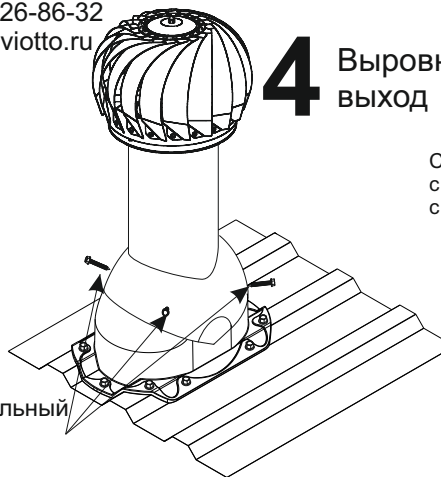

Саморез кровельный
4.8x29 (4шт)

5

Гофра для
соединения
вентиляционных
выходов с трубами
вентиляции.



Соединяем гофру
с трубой вентиляции
с помощью хомута

Вырезать шаблон по контуру, приложить к кровельному покрытию

Не рекомендуем
использовать на канализационных выходах